




TD77 KULLANIM KLAVUZU





İÇİNDEKİLER

Telefon Sunum	3
1.LCD Görünümü ve İkonlar	4
2. Zayıf PİL Gösterimi	4-5
3. İşlemler	5
3.1 Menü Kullanımı	5
3.2 Dil Ayarı	5
3.3 Giden çağrılar	5
3.4 Gelen çağrılar	6
3.5 Eller Serbest Fonksiyonunun Aktif hale getirilmesi/Devre dışı bırakılması	6
3.6 Sessiz (Mute) fonksiyonu	6
3.7 Ses Ayarı	6
4. Elseti Ayarları	6
4.1 Zil Sesi ve Melodisinin Ayarlanması	6
4.1.1 Telefon melodisi	6
4.1.2 Telefon zil sesi seviyesi	7
4.2 Tuş Kilidi	7
4.3 Elseti Adı	7
4.4 Tuş sesinin açılması/kapatılması	7
4.5 Manüel Seçim	8
4.6 Otomatik cevaplama	8
5. Alfa nümerik tuş takımının kullanılması	8-9
6. Telefon rehberi	9
6.1 Telefon rehberine giriş yapılması	9
6.2 Telefon rehberi kaydının çevrilmesi	9
6.3 İsmi veya numaranın düzenlenmesi	9
6.4 Kaydın silinmesi	9
6.5 Tüm kayıtların silinmesi	10
7 Çağrı Bilgisi fonksiyonu	10
7.1 Yeni çağrılar	10
7.2 Çağrı Listesine başvurulması	10-11
7.3 Bir numaranın Çağrı Listesinden aranması	11
7.4 Bir numaranın Çağrı Listesinden silinmesi	11
7.5 Çağrı Listesinden tüm numaraların silinmesi	11
7.6 Çağrı günlüğündeki bir numaranın telefon rehberi hafızasına kaydedilmesi	11
8. Tarih ve Zaman Ayarı	11-12
9. El Seti Kayıt /Kayıt İptali	12
9.1 Dijital Kablosuz Telefon Baz Ünitesi Kayıt	12
9.2 El setinin Devre Dışı Bırakılması	12
10 İki Elseti arasındaki çağrı transferi ve dâhili iletişim	12
10.1 Harici bir çağrı sırasında çağrı transferi ve konferans transferi	12
10.2 Dâhili arama (İnterkom)	13
11 Telefonun yeniden ayarlanması	13
12.2 Çevirme modunun ayarlanması	13
12.2.1 Çevirme modunu değiştirmek için:	13
12.3 Flaş düğmesi (R)	13-14
Flaş zamanının ayarlanması	14
12.4 PIN kodunun değiştirilmesi (sistem PIN kodu)	14
13.Çağrı Fonksiyonu (Paging)	14
Temizlik ve bakım	14
Garanti ve servis	14-15
Uygunluk Taahhünamesi	15
Teknik Detaylar	16
Üretici-İthalatçı	16
Servisler	17

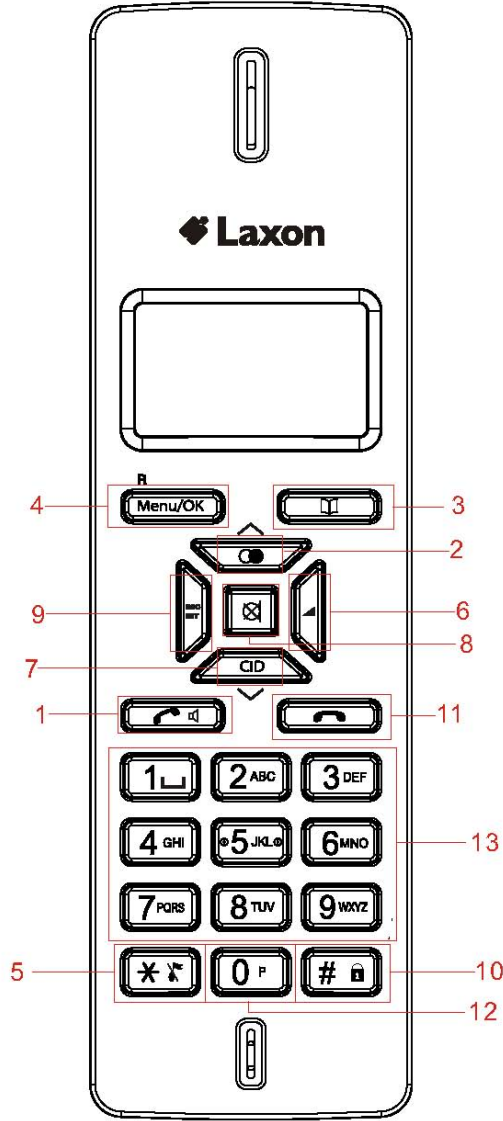


(1)	Konuşma / EllerSerbest Tuşu
(2)	Yukarı / Son Arama Tekrar Tuşu
(3)	Telefon Defteri
(4)	Menu / OK / Flash
(5)	Zil Kapatma Tuşu
(6)	Ses / Melodi Ayar Tuşu
(7)	Aşağı / Arayanı Gösterme Tuşu
(8)	Mute
(9)	C / INT. (intercom)
(10)	Tuşkilidi
(11)	Konuşma Sonlandırma Tuşu
(12)	Pause
(13)	Nümerik Tuşlar

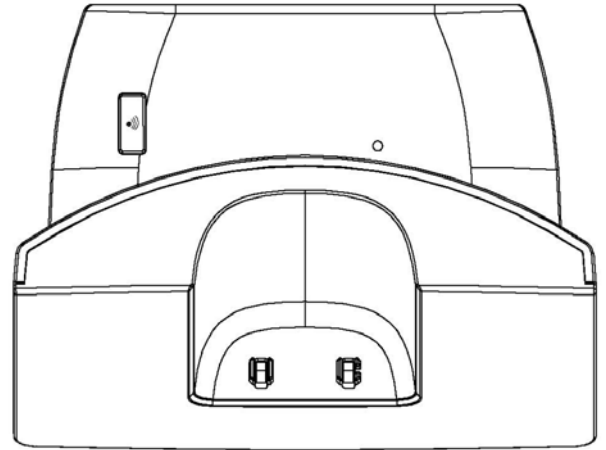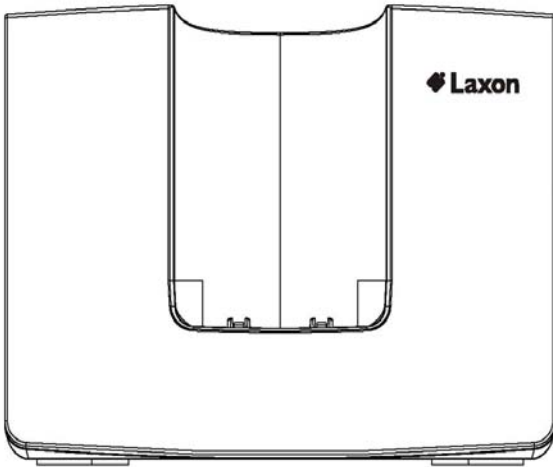

1. LCD Görünümü & İkonlar

1 satır 12 rakam 14 segment + 1 satır simge (VA 18 x 32mm)

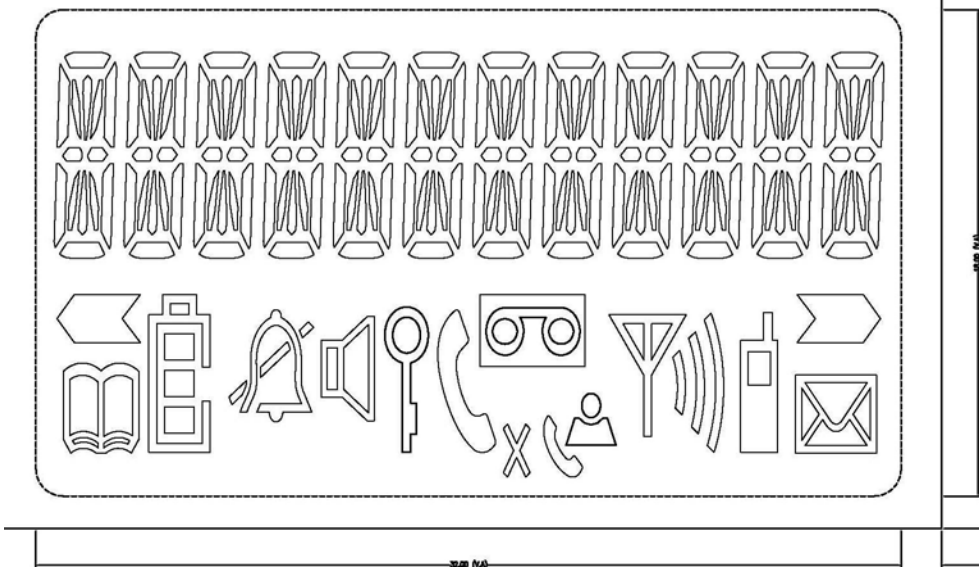

2. Zayıf Pil Gösterimi

Pil boş olduğu zaman, telefonunuzun işlem yapması mümkün değildir. Pil tamamen boş olduğu ve telefonunuzu kısa bir zaman dilimi için baz istasyonuna yerleştirdiğiniz de, Pil ikonu tamamen dolu gibi görünmesine rağmen aslında şarj gerçekleşmemiştir. Müteakip kullanımlarda Pilin kapasitesi hızlı bir biçimde azalacaktır. Buna sebep vermemek için Telefonunuzu baz istasyonunda 12 saat süreyle şarj etmeniz gerekmektedir, telefonunuzun ancak bu durumda tamamen şarj olması mümkündür.



• Pil dolu



• Pil boş

Konuşma esnasında pil boş ise, telefonunuzdan bir uyarı sinyali duyulacaktır. Bu durumda Telefonunuzu şarj olması için baz istasyonuna yerleştiriniz.

Not: Almış olduğunuz üründe 1,2 Volt şarj edilebilen piller kullanılmaktadır. Pilleri El Seti'ne yerleştirdikten sonra Baz İstasyonu üzerinde 15 saat şarj ettikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

LÜTFEN DİKKAT

- 1- El Setini sürekli olarak Baz İstasyonu üzerinde şarjda tutmayınız.
- 2- Pillerin daha uzun ömürlü olması ve sıhhatli çalışması için periyodik olarak şarj edilmesi gerekmektedir.

3-Cihazınızda kesinlikle 1,5 Volt Alkalin piller kullanmamalısınız, Bu pilleri kullanmak cihazınızda onarılması imkansız hasarlara yol açabilir.

NOT: Cihazınızın çalışabilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç olduğundan cihazınızın adaptörü sürekli olarak prize takılı olmak zorundadır.

3- İŞLEMLER

3.1 Menü Kullanımı

TD77 kolay kullanılabilir bir menü sistemine sahiptir. Her bir menü, size bir seçenek listesi sunmaktadır. Menüye girmek için Menü düğmesine basınız **"MENÜ"** İstedığınız menü seçeneğine ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız. İstedığınız menü seçeneğini seçmek için aşağı ya da yukarı yön tuşlarını kullanınız. Diğer seçenekleri seçmek ya da görüntülenen seçenekleri seçmek için OK tuşuna basınız. Ekrandaki oklar menüdeki yönleri belirtirler.

Tekrar MENÜ seçeneğine için **Esc/INT** tuşuna basınız.

3.2 Dil Ayarı

"MENÜ" tuşuna basınız Dil seçeneğine ulaşmak için Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanarak **"EL SETİ AYAR"** bölümünü seçerek **"MENÜ"** tuşuna basınız. **"DİL"** seçeneğine ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve **"MENÜ"** tuşuna tekrar basınız.

İstedığınız dile Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanarak ulaşınız dil onayı için tekrar **"MENÜ"** tuşunu seçiniz.

3.3 Giden çağrılar

Telefon görüşmesi yapmak için


"HAT" tuşuna basınız. Çevir sesini duyacaksınız. Arzu ettiğiniz telefon numarasını giriniz. Çağrıyı sonlandırmak istediğiniz zaman **"KAPATMA"** tuşuna basınız. Arzu ettiğiniz telefon numarasını giriniz. Yanlış bir numaranın **"SESSİZ"** tuşu vasıtasıyla düzeltilmesi mümkündür. Herhangi bir düğmeye 20 saniye basmadığınız zaman, daha önce girmiş olduğunuz numara kaybolacak ve telefonunuz, bekleme moduna geri dönecektir.

Son çevirdiğiniz numarayı tekrar çevirmek için "HAT " tuşuna basınız. Çevir sesini duyacaksınız. **"TEKRAR ARAMA"** tuşuna basınız. Son çevirdiğiniz numara otomatik olarak tekrar çevrilecektir.

En son çevirdiğiniz 3 numaradan birisini tekrar çevirmek için

"TEKRAR ARAMA" tuşuna basınız. Son aradığınız numara ekranda görünecektir. En son çevirdiğiniz 3 numaradan bir tanesini çevirmek istediğiniz takdirde, ekranda görünen arzu ettiğiniz numarayı seçmek için, Yukarı veya Aşağı yön tuşlarına basınız. **"HAT "** tuşuna basarak aramayı gerçekleştiriniz. Ekranda gösterilen numara otomatik olarak aranacaktır. Aramanızı bitirdikten sonra kapatmak için **"KAPATMA "** tuşuna basarak aramayı sonlandırınız.


3.4 Gelen çağrılar

Gelen çağrıyı cevaplamak için telefonunuz çalarken “HAT”  tuşuna basınız.

3.5 Eller Serbest Fonksiyonunun Aktif hale getirilmesi/Devre dışı bırakılması

Bu fonksiyon, size elsetinizi kulağınızda tutmaksızın iletişim kurma imkânı sağlamaktadır. Görüşme esnasında ,eller serbest fonksiyonunu etkinleştirmek için Yeşil açma tuşuna basınız. Eller serbest fonksiyonunu devre dışı bırakmak için aynı tuşa tekrar basınız.

3.6 Sessiz (Mute) fonksiyonu

Konuşma sırasında, karşı tarafın sizi duymasını engellemek istediğiniz de, “SESSİZ”  tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Karşı tarafın sizi tekrar duymasını sağlamak için aynı tuşa tekrar basmanız gerekmektedir.

3.7 Ses Ayarı

Bir konuşma sırasında, sesi telefonunuzun “SES” düğmesine basarak ayarlayabilirsiniz. Sesi tercihinize bağlı olarak 1 ve 5 numaraları arasında ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi gerçekleştirmek için Aşağı/Yukarı yön tuşlarında kullanabilirsiniz.

4. Elseti Ayarları

4.1 Zil Sesi ve Melodisinin Ayarlanması

Zil melodisini, gelen (harici) veya (dâhili) çağrılar için farklı tonlarda ayarlayabilirsiniz.

4.1.1 Telefon melodisi

“MENÜ” tuşuna basınız.

“ELSETİ AYAR” bölümüne ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve tekrar “MENÜ ” tuşuna basınız.

“ZİL TONU” bölümüne ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “MENÜ ” tuşuna basınız.

“HARİCİ” veya “DÂHİLİ” bölümlerine ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve “MENÜ” tuşuna basınız.

İstediğiniz melodiyi seçiniz ve onaylamak için tekrar “MENÜ” tuşuna basınız.

Bu yöntemin dışında harici arama melodisinin aşağıdaki şekilde ayarlanması da mümkündür:

Geçerli melodi duyuluncaya kadar melodi tuşuna basılı tutunuz. Yukarı veya Aşağı yön tuşları vasıtasıyla arzu ettiğiniz melodiyi (1-9) seçiniz. Daha sonra seçiminizi onaylamak için tekrar melodi tuşuna basınız.

4.1.2 Telefon zil sesi seviyesi


“ MENÜ ” tuşuna basınız.

“EL SETİ AYAR” ikonuna ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve ardından onaylamak için “MENÜ” tuşuna basınız.

“ZİL TONU”na ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve “MENÜ ” tuşuna tekrar basınız.


“ZİL SESİ” tuşuna ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve “MENÜ” tuşuna basınız.

İstediğiniz ses seviyesini seçiniz ve daha sonra “MENÜ” tuşuna onaylamak için basınız. veya


Bekleme konumunda iken ses tuşuna basınız. Telefon geçerli ses seviyesinde çalacaktır. Arzu ettiğiniz ses seviyesini (0-5) seçmek için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız. Seçilen ses seviye ayarını onaylamak için tekrar **“MENÜ”** tuşuna basınız. Not: Ses seviyesi **“0”** a ayarlandığı zaman, gelen bir çağrı olduğu takdirde telefon çalmayacak ve ekranda  ikonu belirecektir.

4.2 Tuş Kilidi

Tuş takımı kilitlendiği zaman, bekleme modun da iken herhangi bir tuşa basılmasının hiçbir etkisi olmayacaktır

En sağ alt köşesinde bulunan kilit tuşunu basılı tutmanız durumunda ekranda  ikonu görünecek ve tuş takımı kilitlenecektir.

Tuş takımının kilidini açmak için aynı tuşa tekrar basılı tutunuz.

Gelen çağrı olduğu zaman, **“HAT”**  basarak çağrıyı tuş takımının kilitli olması durumunda cevaplamanız mümkündür.

Çağrı sırasında, tuş takımı normal olarak işlevini yerine getirecektir. Çağrı sona erdiği zaman, tuş takımı tekrar kilitlenecektir.


4.3 El Seti Adı

Telefon ekranında görülen Telefon adını arzu etmeniz durumunda değiştirebilirsiniz (maksimum 9 karakter) Bu değişimi yapmak için aşağıdaki işlemi takip etmeniz gerekmektedir.

“MENÜ” tuşuna basınız.

“EL SETİ AYAR” bölümüne ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve ardından **“MENÜ”** tuşuna basınız.

“ELSETİ ADI” bölümüne ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için **“MENÜ”** tuşuna basınız.

Geçerli telefon ismi görüntülenecektir. Karakterleri **“SESSİZ”**  tuşu vasıtasıyla siliniz. Yeni isim girişi için tuş takımını kullanınız. Onaylamak için **“MENÜ”** tuşuna basınız.

Not: Elsetiniz bekleme modunda iken, zil sesi seviyesini **“YILDIZ*”** tuşunu basılı tutarak basitçe Açıp – Kapatmak mümkündür.

Bekleme modunda iken, 2 saniye müddetle tekrar arama/flaş **“R”** tuşuna kazara basarak telefonun çevirme modunu değiştirebilirsiniz. Bu durum, numaranın doğru bir biçimde veya hiç çevrilmemesine sebebiyet verecektir.

4.4 Tuş sesinin açılması/kapatılması

Telefonu, herhangi bir tuşa bastığınız zaman ses çıkartacak şekilde ayarlamanız mümkündür. **“MENÜ”** tuşuna basınız.

“EL SETİ AYAR” bölümüne ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için **“MENÜ”** tuşuna basınız.

“TUŞ SESİ” bölümüne ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için **“MENÜ”** tuşuna basınız.

“AÇIK” seçeneğini seçmek için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız daha sonra onaylamak için **“MENÜ”** tuşuna basınız.

4.5 Manüel Seçim

Telefonunuzu “**manüel seçim**” e ayarlamamız durumunda , telefonunuz sadece ayarlamış olduğunuz baz ünitesini seçecektir.

“**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**ELSETİ AYAR**” bölümüne ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**BAZ SEÇ**” bölümüne ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**MANUEL**” veya “**OTOMATİK**” opsiyonları seçmek için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız .

Ayarlarınızı “**MANUEL MOD**” olarak yapmak istiyorsanız “**MANUEL**” i seçiniz.

Not: Kaldırma prosedürünü gerçekleştirmek için kullandığınız telefonun değil, sadece başka bir telefonun aboneliğini (bağlantısını) iptal edebilirsiniz.

Otomatik baz seçimini aktif hale getirdiğiniz ve telefon geçerli baz ünitesinin kapsama alanı dışında kaldığı zaman, en güçlü baz istasyonu sadece bekleme durumunda iken arayacaktır (iletişim sırasında değil).

Dikkat: Baz istasyonunu seçmeden önce, telefonun ilk önce söz konusu baz ünitesine sağlayıcısına abone ettirilmesi (kaydettirilmesi, bağlantısının yapılması) gerekmektedir.

4.6 Otomatik cevaplama

Gelen çağrı olduğu ve elseti baz istasyonu üzerinde iken , elseti baz istasyonu üzerinden alındığı zaman otomatik olarak hattı bulacaktır bu fonksiyonun açılması veya kapatılması mümkündür.

“**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**ELSETİ AYAR**” bölümüne ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ardından onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız,

“**OTOMATİK CEVAP**” bölümüne ulaşmak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşunu kullanınız.

“**AÇIK**” seçeneğini seçmek için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız.

5. Alfanümerik tuş takımının kullanılması

Telefonunuz ile alfanümerik (hem alfabetik hem sayısal) karakterleri de girmeniz mümkündür. Bu ise, bir ismi telefon rehberine girerken veya telefona bir isim verirken veya benzeri işlemleri yaparken gerekli olacaktır.

Bir harfi seçmek için, karşılık gelen tuşa gerekli olduğu kadar sayıda basınız. Örneğin, “A” harfini seçmek için “2” tuşuna bir kez, “B” harfini seçmek için ise “2” tuşuna iki kere basınız ve aynı işlemi diğer harfler için de belirtilen yöntem dâhilinde uygulayınız. “A” ve sonrasında “B” harfini birbiri arkasına seçmek için, “A” harfini seçiniz, imleç bir sonraki karakter üzerine hareket edinceye kadar bekleyiniz ve sonra “2”ye iki kez basınız.

Boşluk bırakmak için “1”e basınız.

Tuş takımı karakterleri aşağıdaki şekildedir:

1 + - / 1 Boşluk

2 A B C

3 D E F

4 G H I

5 J K L

6 M N O

7 P Q R S

8 T U V

9 W X Y Z

0 _

6. Telefon rehberi

Telefonun hafızasına 20 adet isim girişi yapmanız mümkündür. İsimlerin 16 karakter uzunluğuna ve sayıların 24 basamağa kadar girilmesi mümkündür.

6.1 Telefon rehberine giriş yapılması

Telefon rehberi düğmesine  basınız.

“**MENÜ**” tuşuna basarak onaylayınız, bu durumda “**EKLE**” görüntülenecektir. Daha sonra onaylamak için tekrar

“**MENÜ**” tuşuna basınız ve alfanümerik tuş takımını kullanarak ismi giriniz.

Girdiğiniz ismi onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Telefon numarasını giriniz ve girdiğiniz numarayı onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Daha sonra kaydetmek için “**MENÜ**” tuşuna tekrar basınız

6.2 Telefon rehberi kaydının çevrilmesi

Telefon rehberine girmek için telefon rehberi düğmesine  basınız.

Çevirmek istediğiniz telefon numarasına karşılık gelen ismin ilk harfini alfanümerik tuş takımı vasıtasıyla giriniz.

Listedeki söz konusu harfle başlayan ilk isim ekranda görünecektir.

Çevirmek istediğiniz numaraya karşılık gelen ismi aramak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanarak bulunuz.

“**HAT**”  tuşuna basınız; bu durumda numara otomatik olarak çevrilecektir. Çağrıyı sonlandırmak istediğiniz zaman “**HAT KAPATMA**” tuşuna tekrar basınız.

6.3 İsmi veya numaranın düzenlenmesi

Telefon Rehberine girmek için Telefon Rehberi düğmesine  basınız.

Düzenlemek istediğiniz ismi aramak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarına basınız.

Düzenlemek istediğiniz ismi bulduktan sonra tekrar “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**DÜZELT**” bölümünü seçmek için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanarak tekrar “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**SESSİZ**”  tuşu ile karakteri siliniz. Yeni ismi girmek için tuş takımını kullanınız.

Onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Telefon numarasını da aynı işlemle düzeltebilir ya da silebilirsiniz. Numara düzeltme işlemi de tamamlandıktan sonra onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

6.4 Kaydın silinmesi

Telefon Rehberine girmek için “**Telefon Rehberi**”  tuşuna basınız.

Silmek istediğiniz ismi aramak için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız.

Telefon Rehberi Menüsüne girmek için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**SİL**” bölümünü seçmek için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarına basınız.

Onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız; bu durumda telefon sizden kayıt silme işlemi tekrar onaylamanızı isteyecektir. “**SİL?**”

Onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

6.5 Tüm kayıtların silinmesi

Telefon Rehberine girmek için “**Telefon Rehberi**” tuşuna basınız.

Telefon Rehberi seçeneklerine girmek için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**HEPSİNİ SİL**” seçeneğini seçmek için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız.

Onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız; bu durumda telefon sizden kayıt silme işlemini tekrar onaylamanızı isteyecektir.”**HEPSİNİ SİL?**”

Onaylamak için tekrar “**MENÜ**” tuşuna basınız.

7 Çağrı Bilgisi fonksiyonu

TD77, gelen çağrı numaralarını ekranda göstermektedir. Bu fonksiyon, ancak bu servisi sağlayan telefon santralinin desteklemesi ile mümkündür. Daha fazla bilgi için telefon hizmeti sağlayıcınız ile bağlantı kurmanız gerekmektedir Türk Telekom iletişim hattı (444 1 444). Herhangi bir çağrı aldığınız zaman, numaralar Çağrı Listesine kaydedilmektedir. Listenin 20 adet telefon numarası saklaması mümkündür (her biri maksimum 23 basamaklı). Numara 12 basamaktan daha uzun olduğu takdirde, diğer basamakları görmek için Telefon Rehberi tuşuna basabilirsiniz!

7.1 Yeni çağrılar

Cevapsız bir çağrı aldığınız zaman, “**CID**” sembolü yanıp sönecek ve ekranda “**XX KAÇIRILDI**” uyarısı görüntülenecek olup, buradaki “**XX**” kaçırılan çağrılarının sayısını göstermektedir.

7.2 Çağrı Listesine başvurulması


Çağrı Günlüğü tuşuna “**CID**” tuşuna basınız. En son gelen çağrı ekranda görüntülenecektir. Liste boş olduğu takdirde, ekranda ‘**BOŞ**’ uyarısı görüntülenecektir. Aksi takdirde (boş değilse), ismi, numarayı ve tarihi/saati görmeniz mümkündür. “**TELEFON REHBERİ**” tuşuna basarak ekranda aşağıdakileri görüntülemeniz mümkündür:

TELEFON REHBERİ tuşuna basarak isimden, numara ve tarih-saat’e kaydırma yapabilirsiniz. Bir sonraki çağrıya geçmek için Aşağı Yön tuşunu kullanınız. Bir önceki çağrıyı görmek için ise Yukarı yön tuşunu kullanınız.


“**INT/ESC**” tuşuna basarak Çağrıdan ayrılabilirsiniz.



Telefon numarası, telefon rehberindeki isim ile uyuştugu veya Çağrı Bilgisi ismi gönderildiği zaman



Telefon numarası, telefon rehberindeki isimlerin hiçbirisi ile uyuşmadığı veya Çağrı Bilgisi isimsiz olduğu zaman.



Çağrının alındığı zamanı gösteren tarih ve saat

* **Arama tarih ve zamanının ekranda görülmesi şebeke desteğine bağlıdır.**

7.3 Bir numaranın Çağrı Listesinden aranması

Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız. **"HAT"** tuşuna basınız. Numara otomatik olarak çevrilecektir.

7.4 Bir numaranın Çağrı Listesinden silinmesi

Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız.

"MENÜ" tuşuna basınız ve sonra **"SİL"** seçeneğini seçmek için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız.

Sonra, numarayı silmek için **"MENÜ"** tuşuna basınız.

7.5 Çağrı Listesinden tüm numaraların silinmesi

Çağrı listesinden numaraları, Numaranın tümü okunduğu takdirde silebilirsiniz. Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız.

"MENÜ" tuşuna basınız ve sonra **"Hepsini Sil"** seçeneğini seçmek için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız.

Sonra, numarayı silmek için **"MENÜ"** tuşuna basınız.

7.6 Çağrı günlüğündeki bir numaranın telefon rehberi hafızasına kaydedilmesi

Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız.

"MENÜ" tuşuna basınız ve sonra **"T.DEF.KAYIT"** seçeneğini seçmek için Yukarı veya Aşağı yön tuşlarını kullanınız.

"MENÜ" tuşuna tekrar basınız.

İşlemin yapılmasından sonra Mevcut Çağrı Bilgisi isminin son karakteri yanıp sönecektir, sonrasında ise isim bilgilerini düzenlemeniz mümkündür.

İsmi kaydetmek için, **"MENÜ"** tuşuna basınız ve sonrasında telefon numarasını düzenleyebilirsiniz.

Telefon numarasının son sayı karakteri yanıp sönecektir, daha sonra telefon numarasını düzenlemeniz mümkün olacaktır.

Onaylamak ve çağrı listesine dönmek için **"MENÜ"**tuşuna tekrar basınız.

8. Tarih ve Zaman Ayarı

"MENÜ" tuşuna basınız. **"TARİH ZAMAN"** seçeneğini seçmek için Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanınız ve **"MENÜ"** tuşuna basınız.

Yılı giriniz ve **"MENÜ"** tuşuna basınız.

Ayı giriniz ve **"MENÜ"** tuşuna basınız.

Tarihi giriniz ve **"MENÜ"** tuşuna basınız.

Saati giriniz ve **"MENÜ"** tuşuna basınız.

Dakikayı giriniz ve “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Telefon baz istasyonu ile bağlantı kuramadığı anda tarih ve saat ayarlarınız silinecektir, Elsetiniz baz istasyonu ile bağlantıyı tekrar yakaladığında tarih ve saat ayarlarınızı tekrar ayarlamanız gerekecektir!
Telefon hattınız Çağrı bilgi özelliği taşıyor ise ve operatörün tarih ve saat gönderme özelliği var ise, saatiniz, gelen gelen bir çağrı ile birlikte otomatik olarak ayarlanacaktır.

9. El Seti Kayıt /Kayıt İptali

9.1 Dijital Kablosuz Telefon Baz Ünitesi Kayıt

Bir adet baz istasyonuna 5 adet elseti tanıtabilirsiniz. Teslimat sırasında kutu içerisinden çıkan her bir baz istasyonu ve el seti birbirine tanıtılmıştır ve 1 numaralı elseti olarak bağlanmaktadır.

- El seti tanıtımı yapılmamış ise (tanıtmak için) veya
- Farklı bir el setini ana üniteye tanıtmak isterseniz.

Ana ünite üzerinde bulunan çağrı fonksiyon tuşuna parmağınızı 10 sn basılı tuttuğunuzda baz istasyonundan bir test sinyali duyarsınız . Baz İstasyonu bu esnada 3 dakika süreyle kayıt modunda olacak ve kaydınız gerçekleşecektir.

9.2 Elsetinin Devre Dışı Bırakılması

Baz İstasyonunuza Kayıtlı bir elsetini iptal ederek başka bir Elsetini Baz istasyonuna kayıt edebileniz mümkündür, bu işlemi yapabilmek için,

“**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**KAYIT SİL**” seçeneğini seçmek için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Pin kodunu (0000) giriniz ve tekrar “**MENÜ**” tuşuna basarak onaylayınız.

Kaldırmak istediğiniz telefon numarasını (1-5) giriniz ve “**MENÜ**” tuşuna basınız. Söz konusu seçenek menü bölümüne geri dönecek olup, kaldırma bu şekilde işlemi başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiş olacaktır.

Aksi takdirde, telefon numarasını tekrar girmeniz istenecektir.

Not: Kullanmakta olduğunuz elseti haricindeki mevcut elsetlerini kaldırmanız mümkündür.

Bu fonksiyonlar, baz istasyonuna sadece birden fazla elseti (İkiz/Üçlü/Dörtlü versiyonlar gibi) kayıtlı olduğu zaman çalışmaktadır!

10 İki elseti arasındaki çağrı transferi ve dâhili iletişim

10.1 Harici bir çağrı sırasında çağrı transferi ve konferans transferi

Harici bir çağrı sırasında, diğer elseti numarasını (1-5) takiben “**INT**” tuşuna basınız.

Kodunu tuşladığınız diğer elseti çalmaya başlayacaktır:

– Diğer elseti hattı aldığı zaman, dâhili olarak konuşabilirsiniz.

Konuşmakta olduğunuz Elsetini kapatırsanız, harici hat, diğer elsetine bağlanacaktır.

2 saniye müddetle “**INT**” tuşunu basılı tutarsanız, ikinci elseti ve harici hat ile aynı anda görüşebilirsiniz (konferans çağrısı).

– Veya harici çağrıya geri dönüş yapmak için tekrar “**INT**” tuşuna basınız.

Çağrıyı sonlandırmak için “**KAPATMA**” tuşuna basınız.

10.2 Dâhili arama (İnterkom)

- Bekleme modunda iken, diğer elseti numarasını (1-5) takiben **INT** tuşuna basınız.
- Diğer elseti çalmaya başlayacaktır. Çalmayı, "KAPATMA" tuşuna basarak kesebilirsiniz.
- Diğer çağrıya telefon "AÇMA" tuşuna basarak cevap verilmesi durumunda, dâhili olarak konuşabilirsiniz.
- Çağrıyı sonlandırmak için "KAPATMA" tuşuna basınız.

11 El setinin Sıfırlanması

Bu işlem tüm değişiklikleri geri alacak ve tüm ayarların (zil sesi seviyesi, zil melodisi... vb) varsayılan değerlere geri dönmesini sağlayacaktır.

"**MENÜ**" tuşuna basınız. "**ELSETİ AYAR**" bölümünü seçmek için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için "**MENÜ**" tuşuna basınız.

"**RESET**" (**YENİDEN AYARLAMA**) bölümünü seçmek için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için "**MENÜ**" tuşuna basınız. Tuşa bastıktan sonra "**SIFIRLA?**" ikonunu göreceksiniz

Pin kodunu (0000) giriniz ve "**MENÜ**" tuşuna basınız. Ünite, bekleme konumuna geri dönecektir.

Varsayılan telefon ayarları aşağıdaki şekildedir:

12.2 Çevirme modunun ayarlanması

İki çeşit çevirme modu bulunmaktadır:

DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans/Tonlu çevirme (en genel) (varsayılan)

Darbeli çevirme (daha eski teçhizatlar (cihazlar) için)

14.2.1 Çevirme modunu değiştirmek için:

"**MENÜ**" tuşuna basınız

"**BAZ AYAR**" bölümünü ulaşmak için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını kullanınız, onaylamak için "**MENÜ**" tuşuna basınız.

"**ARAMA MODU**"nu seçmek için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için "**MENÜ**" tuşuna basınız.

"**TON**" veya "**DARBE**" seçeneklerini seçmek için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını kullanınız seçtiğiniz seçeneği onaylamak için "**MENÜ**" tuşuna basınız. Veya

Çevirme modları arasında değişim yapmak için flaş "**R**" tuşunu basılı tutunuz: telefon darbeli çevirmeye ayarlandığı zaman "**P**" harfi, tonlu [Çift Tonlu Çoklu Frekans-DTMF] çevirmeye ayarlandığı zaman ise "**T**" harfi görünecektir. 5 saniye sonra ünite bekleme moduna geri dönecektir.

12.3 Flaş düğmesi (R)

Konuşma sırasında ayrıca "flaş" veya "tekrar arama" olarak da adlandırılan "**R**" tuşuna bastığınız zaman, ünite, hattın kısa bir süreliğine kesilmesi sebep olmaktadır. (100 milisaniyelik veya 250 milisaniyelik) Bu işlem ise telefon sağlayıcınızın özel servislerini kullanmanıza ve/veya bir telefon santraline sahip olduğunuz zaman çağrı transferi yapmanıza imkân vermektedir.

Flash Zamanının Ayarlanması

"**MENÜ**" tuşuna basın (4)

'**BAZ AYAR**' ikonuna ulaşmak için Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanın ve ardından "**MENÜ**" tuşuna basınız.

'FLASH ZAMANI' seçeneğine ulaşmak için Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanın ve "MENÜ" tuşuna basın.

"UZUN" ya da "KISA" seçeneklerine ulaşmak için Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanın ve ardından "MENÜ" tuşuna basınız.

12.4 PIN kodunun değiştirilmesi (sistem PIN kodu)

Belirli fonksiyonlar, sadece baz istasyonunun PIN kodunu bildiğiniz takdirde kullanılabilir durumdadır.

PIN kodu 4 basamaklıdır. Varsayılan PIN kodu ayarı '0000'dır. PIN kodunu değiştirmek ve kendi gizli kodunuzu ayarlamak istediğiniz takdirde aşağıdakileri yapınız:

"MENÜ" tuşuna basınız.

"BAZ AYAR" bölümünü seçmek için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için "MENÜ" tuşuna basınız.

"SİSTEM PIN" bölümünü seçmek için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını kullanınız ve ardından onay için tekrar "MENÜ" tuşuna basınız.

Eski pin kodunu giriniz ve "MENÜ" tuşuna basınız.

Yeni pin kodunu giriniz ve "MENÜ" tuşuna basınız.

Yeni pin kodunu tekrar giriniz ve "MENÜ" tuşuna basınız. İşlem başarılı olduğu takdirde "PIN DEĞİŞTİ" ibaresi görüntülenecektir.

Not: Yanlış PIN kodu girildiği takdirde, "Pin Hatası" uyarısı görüntülenecektir.

13 – ÇAĞRI FONKSİYONU(PAGING)

El setinizi (kapsama alanı içerisinde olmak kaydıyla) bulamıyorsanız, Baz İstasyonu üzerindeki "PAGING – ÇAĞRI " tuşuna bir kez basınız.

Baz İstasyonuna kayıtlı Bütün Elsetleri Çağrı sinyalini alarak zilleri çalmaya başlayacaktır.

Bu sayede kapsama alanı içerisinde kaybolan Elsetinizi veya Elsetlerinizi kolaylıkla bulabilirsiniz. Sinyal sesini kapatmak için, el seti üzerindeki herhangi bir tuşa basmanız yeterli olacaktır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Laxon TD77 kablosuz DECT telefonunuzun hiçbir parçasını benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla temizlemeyiniz. Bu temizlik maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Telefonunuzu gerektiğinde kuru bir bez vasıtasıyla temizleyiniz.

Telefonunuzu ateşten, sudan, nemden veya direkt güneş ışığından koruyunuz.

Telefonunuzun dayanıklılık standartlarına ulaşması için tüm işlemler yapılmış olmasına rağmen eğer bir problem yaşarsanız lütfen telefonunuzu kendiniz tamir etmeyiniz ve satın aldığınız mağazaya başvurunuz.

GARANTİ VE SERVİS

Laxon TD77'yi satın aldığınız tarihten itibaren satın aldığınız ürünün faturasını saklamanız durumunda 24 ay boyunca garanti kapsamındadır. Bu garanti kullanıcı hataları, kazalar, dikkatsizlik, telefon hattı sorunları ve yetkili olmayan servislerin oluşturacağı problemleri kapsamaz.

Garanti süreniz dolana kadar fiş veya faturanızı saklayınız , orjinal paket ekipmanlarının da saklanması gerekmektedir.

NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;

1. Baz istasyonunu telefon hattından ayırınız ve elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz.

11.2 Garanti Kapsamı Dışında;

1. Baz ünitesini telefon hattından ayırınız ve elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere geri götürürken fiş/faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz. Eğer posta ile yollayacaksanız isminizi ve adresinizi tam ve eksiksiz olarak yazınız, ödemeyi ne şekilde yapacağınızı belirtiniz. Tamir sonrasında Laxon TD77 marka telefonunuz daha önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.



Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Yerel geri dönüşüm kurallarına uygun olan çöpe atınız

KUTU İÇERİĞİ

Baz İstasyonu, Elseti, Batarya Kapağı, 2 Adet **1.2 V yeniden şarj edilebilir pil**, Hat Kablosu, 1 Adet 6 V/200 mA DC Adaptör ,Kullanım Klavuzu (Uygunluk Belgesi-Yetkili servisler), Garanti Belgesi.

Uygunluk Taahhütnamesi

Laxon TD77 olarak tanımlanan kablosuz telefon aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle uyumludur:

LVD Yönergesi 72/23/EEC
EMC Yönergesi 89/336/EEC
EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC

Ve aşağıdaki ilgili uyumlu standartlara uyar:

LVD: EN 60950-1:2006
EMC: EN 301 489-01 V1.8.1:2008
Radyo: EN 301 489-06 V1.3.1:2008

Gerekliliklere uyumluluk **CE** sembolüyle tasdiklenmektedir.



NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, sağda gösterilen sembolle gelen bir ürün aldığınızda elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir, altsistemleri ve sarf malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve bu üründeleri normal bir çöp gibi atamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçalarını atmaya karar verdiğinizde uygun bir şekilde atık hale gelmesi için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinizden alabilirsiniz.

Teknik detaylar

Standart Kablosuz Telekomunikasyon

Frekans aralığı 1880 - 1900 MHz (bant genişliği = 20 MHz)

Kanal Bant genişliği 1728 MHz

Çalışma mesafesi Açık alanda 300 metreye kadar; kapalı alanda 50 metreye kadar

Çalışma süresi

Bekleme: 100 saat

Konuşma: 10 saat

Batarya şarj süresi: 24 saat

Sıcaklık aralığı

Çalışma 0 °C - 40 °C

Depolama 20 °C - 60 °C

Elektriksel güç

EL AHİZESİ : İki adet AAA-boyutlarında 550mAH NiMH **1.2V yeniden şarj edilebilir pil**

BAZ ÜNİTE : input 230VAC 50Hz; output 7.5VDC - 500mA

ŞARJ ALETİ : input 230VAC 50Hz; output 6VDC - 200mA

Port belirleme port (ana güç kaynağına bağlı) EN41003'e göre bir SELV porttur.

port (telefon hattına bağlı) EN41003'e göre bir TNV porttur. PBX uyumluluğu:

Zamanlı yeniden arama (timed break recall) (flash): 100ms (varsayılan), 250ms ya da 600ms olarak ayarlanabilir.

Üretici

Global China Technology Limited

Room 528, 3V Kwong Sang Centre BunRoad, Kwun Tong

Kowloon, Hong Kong Tel: (852) 2690-7108 Fax: (852) 3250-8789



İthalatçı

Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti

GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye

Tel: (312) 2320808 Fax: (312) 232 4499

**Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti.
Kablosuz (DECT) Telefon Servisleri**

ANKARA

Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe

İSTANBUL

Eko Group 0 216 469 5555 Işıklar Cad. No:21 Ataşehir Kadıköy

İZMİR

Datamer 0 232 464 1500 Talatpaşa Bulvarı No:62 Kat:1 D:3 Alsancak

BURSA

AKM Telekomünikasyon 0 224 223 3388 Cemal Nadir Cad. Sarıtaş Elektronikçiler Çarşısı No:8

ANTALYA

Serdar Elektronik 0 242 244 0691 Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı Emel İşhanı No:15/3

MALATYA

Yıldırım Elektronik 0 422 321 7911Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:79/1

GAZİANTEP

Japon Hasan 0 342 218 0281 Karatarla Mahallesi Söylemez Pasajı Kat:4 No:227

RİZE

Ceylan Elektronik 0 464 214 2262 Palandöken cad. No:6

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.