



# Joy Kullanım Klavuzu




## İÇİNDEKİLER


Telefon Sunum	3
1.LCD Görünümü ve İkonlar	4
2. Zayıf Pil Gösterimi	4
3. İşlemler	4-5
3.1 Menü Kullanımı	4-5
3.2 Dil Ayarı	5
3.3 Giden çağrılar	5
3.4 Gelen çağrılar	5
3.5 Eller Serbest Fonksiyonunun Aktif hale getirilmesi/Devre dışı bırakılması	5
3.6 Sessiz (Mute) fonksiyonu	5
3.7 Ses Ayarı	6
4. Telefon Ayarları	6
4.1 Zil Sesi ve Melodisinin Ayarlanması	6
4.1.1 Telefon melodisi	6
4.1.2 Telefon zil sesi seviyesi	6
4.2 Tuş Kilidi	6-7
4.3 Telefon İsmi	7
4.4 Tuş sesinin açılması/kapatılması	7
4.5 Manüel Seçim	7
4.6 Otomatik cevaplama	8
5. Alfa nümerik tuş takımının kullanılması	8
6. Telefon rehberi	8
6.1 Telefon rehberine giriş yapılması	8
6.2 Telefon rehberi kaydının çevrilmesi	8-9
6.3 İsmi veya numaranın düzenlenmesi	9
6.4 Kaydın silinmesi	9
6.5 Tüm kayıtların silinmesi	9
7 Çağrı Bilgisi fonksiyonu	9
7.1 Yeni çağrılar	10
7.2 Çağrı Listesine başvurulması	10
7.3 Bir numaranın Çağrı Listesinden aranması	10
7.4 Bir numaranın Çağrı Listesinden silinmesi	10
7.5 Çağrı Listesinden tüm numaraların silinmesi	10-11
7.6 Çağrı günlüğündeki bir numaranın telefon rehberi hafızasına kaydedilmesi	11
8. Tarih ve Zaman Ayarı	11
9. El Seti Kayıt /Kayıt İptali	11
9.1 Dijital Kablosuz Telefon Baz Ünitesi Kayıt	11-12
9.2 El setinin Devre Dışı Bırakılması	12
10 İki telefon arasındaki çağrı transferi ve dâhili iletişim	12
10.1 Harici bir çağrı sırasında çağrı transferi ve konferans transferi	12
10.2 Dâhili arama (İnterkom)	12
11 Telefonun yeniden ayarlanması	12-13
14.2 Çevirme modunun ayarlanması	13
14.2.1 Çevirme modunu değiştirmek için:	13
14.3 Flaş düğmesi (R)	13
Flaş zamanının ayarlanması	14
14.4 PIN kodunun değiştirilmesi (sistem PIN kodu)	14
Temizlik ve bakım	14
Garanti ve servis	14-15
Uygunluk Taahhütnamesi	15
Teknik Detaylar	15-16
Üretici-İthalatçı	16
Servisler	16
Uygunluk Taahhütnamesi Aslı (İng)	17

## TELEFON SUNUM

### Telefonunuzun Tuş Planı

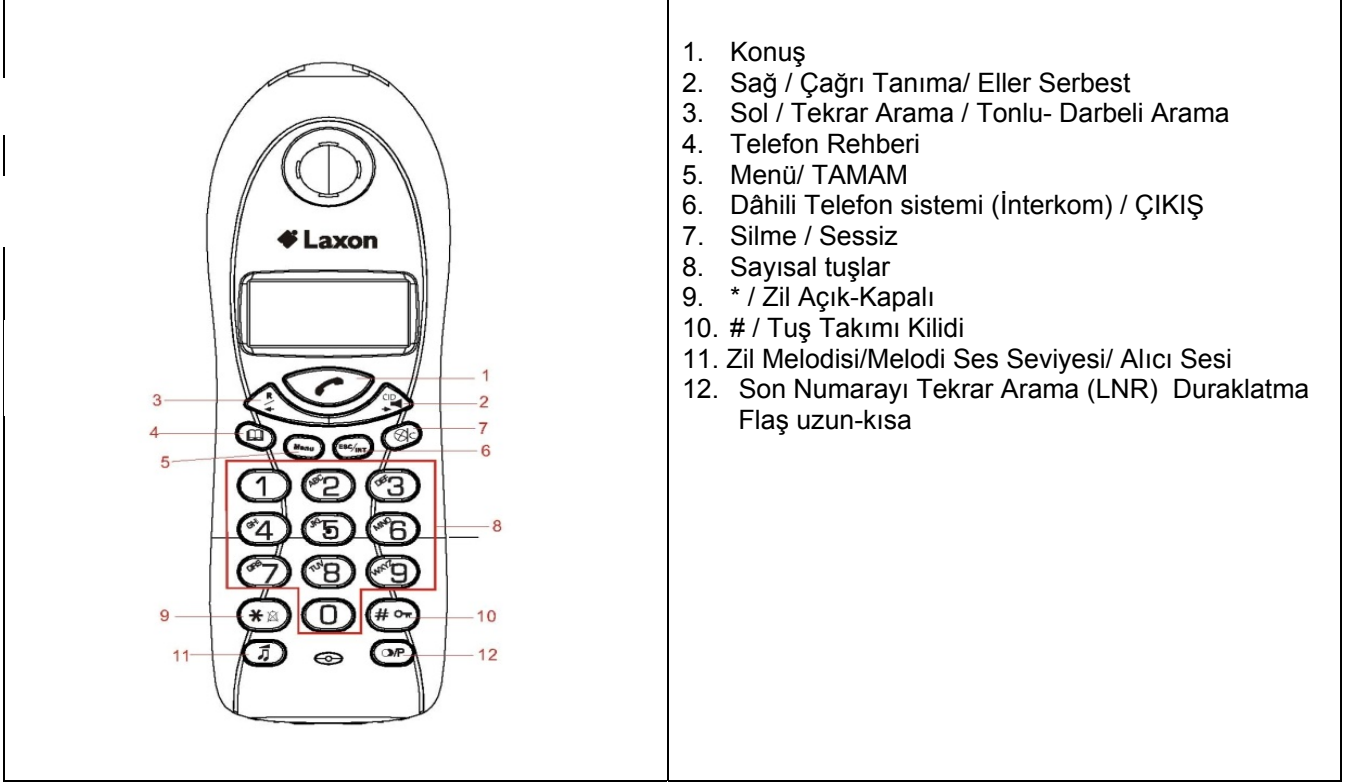


### Baz İstasyonu Sunum

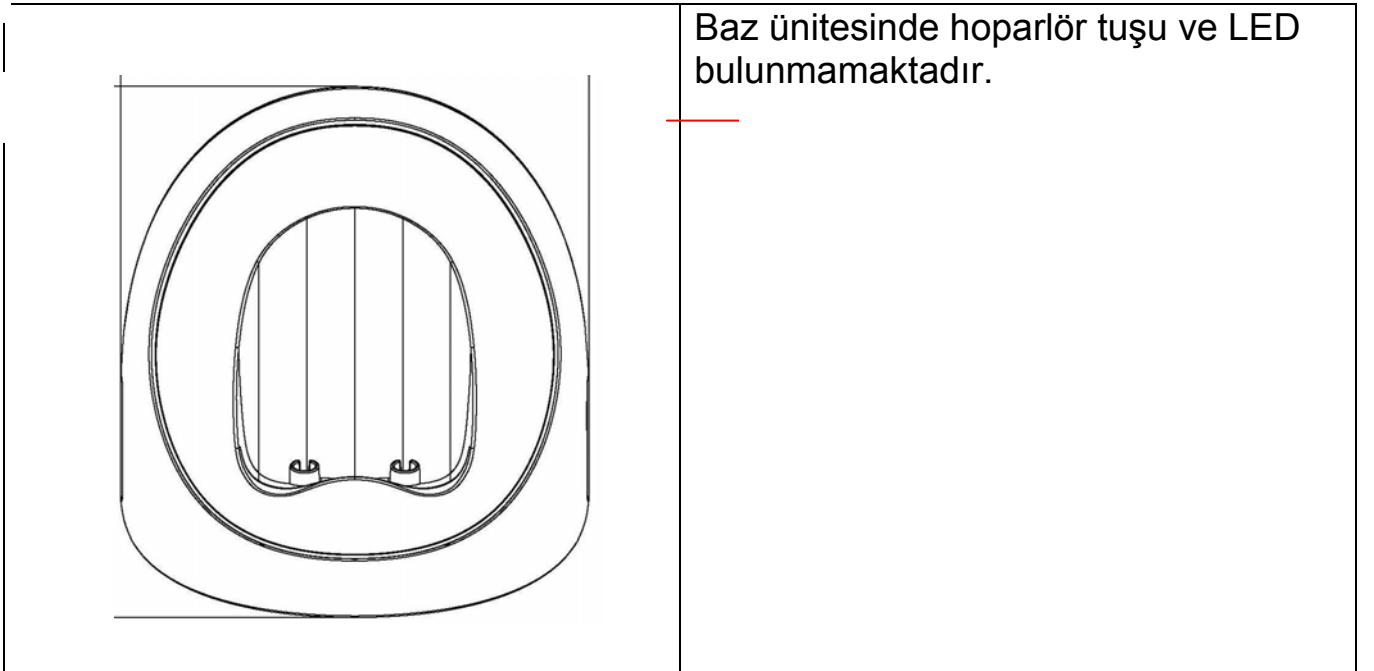

## 1. LCD Görünümü ve İkonlar

1 sıra 12 basamak 14 dilim + dik açılı 1 ikon sırası 32 x 10mm'dir.

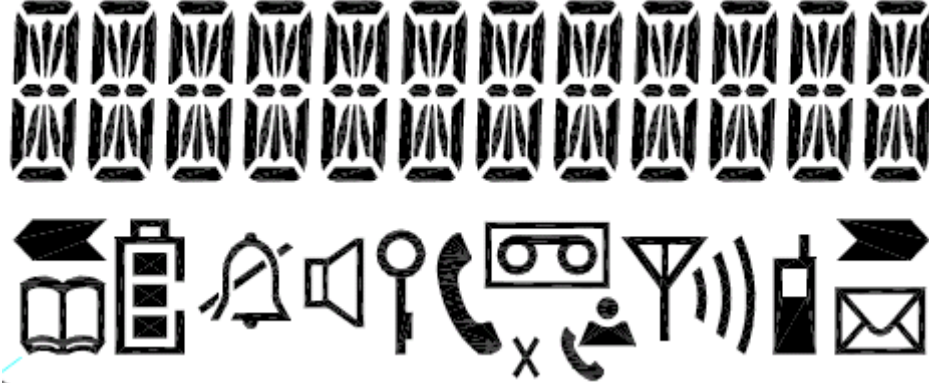

## 2. Zayıf Pil Gösterimi

Pil boş olduğu zaman, telefonunuzun işlem yapması mümkün değildir. Pil tamamen boş olduğu ve telefonunuzu kısa bir zaman dilimi için baz istasyonuna yerleştirdiğiniz de, Pil ikonu tamamen dolu gibi görünmesine rağmen aslında şarj gerçekleşmemiştir. Müteakip kullanımlarda Pilin kapasitesi hızlı bir biçimde azalacaktır. Buna sebep vermemek için Telefonuzu baz istasyonunda 12 saat süreyle şarj etmeniz gerekmektedir, telefonunuzun ancak bu durumda tamamen şarj olması mümkündür.



Konuşma esnasında pil boş ise, telefonunuzdan bir uyarı sinyali duyulacaktır. Bu durumda Telefonunuzu şarj olması için baz istasyonuna yerleştiriniz.

Not: Almış olduğunuz üründe 1,2 Volt şarj edilebilen piller kullanılmaktadır. Pilleri El Seti'ne yerleştirdikten sonra Baz İstasyonu üzerinde 15 saat şarj ettikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

### LÜTFEN DİKKAT

- 1- El Setini sürekli olarak Baz İstasyonu üzerinde şarjda tutmayınız.
- 2- Pillerin daha uzun ömürlü olması ve sıhhatli çalışması için periyodik olarak şarj edilmesi gerekmektedir.
- 3-Cihazınızda kesinlikle 1,5 Volt Alkalin piller kullanmamalısınız, Bu pilleri kullanmak cihazınızda onarılması imkansız hasarlara yol açabilir.

NOT: Cihazınızın çalışabilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç olduğundan cihazınızın adaptörü sürekli olarak prize takılı olmak zorundadır.

## 3. İşlemler

### 3.1 Menü Kullanımı

Joy, kolay kullanılabilir bir menü sistemine sahiptir. Her bir menü, size bir seçenek listesi sunmaktadır. Menüye girmek için Menü düğmesine basınız "MENÜ" İsteddiğiniz menü seçeneğine ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız. Daha fazla seçeneğe

ulaşmak için “**MENÜ**” tuşuna tekrar basınız ve gösterilen ayar biçimini onaylayınız. Menü içerisinde geriye gitmek için “**Esc-INT**” (Çıkış-Dâhili) tuşuna basınız.




### 3.2 Dil Ayarı



“**MENÜ**” tuşuna basınız Dil seçeneğine ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanarak “**EL SETİ AYAR**” bölümünü seçerek “**MENÜ**” tuşuna basınız. “**DİL**” seçeneğine ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve “**MENÜ**” tuşuna tekrar basınız.

İstediğiniz dile Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanarak ulaşınız dil onayı için tekrar “**MENÜ**” tuşunu seçiniz.




### 3.3 Giden çağrılar

#### Telefon görüşmesi yapmak için


“**HAT**”  tuşuna basınız. Çevir sesini duyacaksınız. Arzu ettiğiniz telefon numarasını giriniz. Çağrıyı sonlandırmak istediğiniz zaman “**HAT**”  tuşuna tekrar basınız. Arzu ettiğiniz telefon numarasını giriniz. Yanlış bir numaranın “**SESSİZ**”  tuşu vasıtasıyla düzeltilmesi mümkündür. Herhangi bir düğmeye 20 saniye basmadığınız zaman, daha önce girmiş olduğunuz numara kaybolacak ve telefonunuz, bekleme moduna geri dönecektir.

**Son çevirdiğiniz numarayı tekrar çevirmek için “HAT “  tuşuna basınız. Çevir sesini duyacaksınız. “TEKRAR ARAMA”  tuşuna basınız. Son çevirdiğiniz numara otomatik olarak tekrar çevrilecektir.**

#### En son çevirdiğiniz 3 numaradan birisini tekrar çevirmek için

“**TEKRAR ARAMA**”  tuşuna basınız. Son aradığınız numara ekranda görünecektir. En son çevirdiğiniz 3 numaradan bir tanesini çevirmek istediğiniz takdirde, ekranda görünen arzu ettiğiniz numarayı seçmek için, Sol veya Sağ yön tuşlarına basınız.” **HAT “  tuşuna basarak aramayı gerçekleştiriniz. Ekranda gösterilen numara otomatik olarak aranacaktır. Aramanızı bitirdikten sonra kapatmak için “HAT”  tuşuna basarak aramayı sonlandırınız.**



### 3.4 Gelen çağrılar

Gelen çağrıyı cevaplamak için telefonunuz çalarken “**HAT**”  tuşuna basınız.

### 3.5 Eller Serbest Fonksiyonunun Aktif hale getirilmesi/Devre dışı bırakılması

Bu fonksiyon, size elsetinizi kulağınızda tutmaksızın iletişim kurma imkânı sağlamaktadır. Görüşme esnasında ,eller serbest fonksiyonunu etkinleştirmek için sağ ok üzerinde bulunan “**ELLER SERBEST**” tuşuna basınız. Eller serbest fonksiyonunu devre dışı bırakmak için aynı tuşa tekrar basınız.

### 3.6 Sessiz (Mute) fonksiyonu

Bir konuşma sırasında mikrofonu devre dışı bırakmak mümkündür. Mikrofonu devre dışı bıraktığınız zaman (sessiz modunda) telefonda konuştuğunuz kişi sizi duymadan serbest bir şekilde konuşabilirsiniz. Bir konuşma sırasında “**SESSİZ**”  tuşuna basınız. Mikrofon devre dışı kalacaktır. Konuşmaya devam etmek istediğiniz zaman, “**SESSİZ**”  (Mute) tuşuna tekrar basınız.

### 3.7 Ses Ayarı

Bir konuşma sırasında, sesi telefonunuzun en alt sol butonu olan “**SES**” düğmesine basarak ayarlayabilirsiniz. Sesi tercihinize bağlı olarak 1 ve 5 numaraları arasında ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi gerçekleştirmek için sol/sağ yön tuşlarını da kullanabilirsiniz.

## 4. Telefon Ayarları

### 4.1 Zil Sesi ve Melodisinin Ayarlanması

Zil melodisini, gelen (**harici**) veya (**dâhili**) çağrılar için farklı tonlarda ayarlayabilirsiniz.

#### 4.1.1 Telefon melodisi

“**MENÜ**” tuşuna basınız.



“**ELSETİ AYAR**” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve tekrar “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**ZİL TONU**” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**HARİCİ**” veya “**DÂHİLİ**” bölümlerine ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve “**MENÜ**” tuşuna basınız.

İstediğiniz melodiyi seçiniz ve onaylamak için tekrar “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Bu yöntemin dışında harici arama melodisinin aşağıdaki şekilde ayarlanması da mümkündür:

Geçerli melodi duyuluncaya kadar melodi tuşuna  basılı tutunuz. Sağ – Sol yön tuşları vasıtasıyla arzu ettiğiniz melodiyi (1-9) seçiniz. Daha sonra seçiminizi onaylamak için tekrar melodi tuşuna  basınız.

#### 4.1.2 Telefon zil sesi seviyesi


“**MENÜ**” tuşuna basınız.


“**EL SETİ AYAR**” ikonuna ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve ardından onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**ZİL TONU**”na ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve “**MENÜ**” tuşuna tekrar basınız.

“**ZİL SESİ**” tuşuna ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve “**MENÜ**” tuşuna basınız.



İstediğiniz ses seviyesini seçiniz ve daha sonra “**MENÜ**” tuşuna onaylamak için basınız. veya


Bekleme konumunda iken ses düğmesine  basınız. Telefon geçerli ses seviyesinde çalacaktır. Arzu ettiğiniz ses seviyesini (0-5) seçmek için sağ - sol yön tuşlarını kullanınız. Seçilen ses seviye ayarını onaylamak için tekrar “**MENÜ**” tuşuna basınız.


Not: Ses seviyesi “**0**”a ayarlandığı zaman, gelen bir çağrı olduğu takdirde telefon çalmayacak ve ekranda  ikonu belirecektir.

### 4.2 Tuş Kilidi

Tuş takımı kilitlendiği zaman, bekleme modunda iken herhangi bir tuşa basılmasının hiçbir etkisi olmayacaktır

 tuşunu basılı tutmanız durumunda ekranda  ikonu görünecek ve tuş takımı kilitlenecektir.

Tuş takımının kilidini açmak için,  tuşunu tekrar basılı tutunuz.

Gelen çağrı olduğu zaman, “**HAT**”  basarak çağrıyı tuş takımının kilitli olması durumunda cevaplamayı mümkündür.

Çağrı sırasında, tuş takımı normal olarak işlevini yerine getirecektir. Çağrı sona erdiği zaman, tuş takımı tekrar kilitlenecektir.

### 4.3 Telefon İsmi

Telefon ekranında görülen Telefon ismini arzu etmeniz durumunda değiştirebilirsiniz (maksimum 9 karakter)Bu değişikliği yapmak için aşağıdaki işlemi takip etmeniz gerekmektedir.

“**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**EL SETİ AYAR**” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve ardından “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**ELSETİ ADI**” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Geçerli telefon ismi görüntülenecektir. Karakterleri “**SESSİZ**” tuşu vasıtasıyla siliniz. Yeni isim girişi için tuş takımını kullanınız. Onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

**Not:** Elsetiniz bekleme modunda iken, zil sesi seviyesini “**YILDIZ\***” tuşunu basılı tutarak basitçe Açıp – Kapatmak mümkündür.

Bekleme modunda iken, 2 saniye müddetle tekrar arama/flaş “**R**” tuşuna kazara basarak telefonun çevirme modunu değiştirebilirsiniz. Bu durum, numaranın doğru bir biçimde veya hiç çevrilmemesine sebebiyet verecektir.

### 4.4 Tuş sesinin açılması/kapatılması

Telefonu, herhangi bir tuşa bastığınız zaman ses çıkartacak şekilde ayarlamanız mümkündür. “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**EL SETİ AYAR**” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**TUŞ SESİ**” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**AÇIK**” seçeneğini seçmek için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız daha sonra onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

### 4.5 Manüel Seçim

Telefonunuzu “**manüel seçim**” e ayarlamanız durumunda , telefonunuz sadece ayarlamış olduğunuz baz ünitesini seçecektir.

“**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**ELSETİ AYAR**” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**BAZ SEÇ**” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**MANUEL**” veya “**OTOMATİK**” opsiyonları seçmek için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız .

Ayarlarınızı “**MANUEL MOD**” olarak yapmak istiyorsanız “**MANUEL**” i seçiniz.

**Not:** Kaldırma prosedürünü gerçekleştirmek için kullandığınız telefonun değil, sadece başka bir telefonun aboneliğini (bağlantısını) iptal edebilirsiniz.

Otomatik baz seçimini aktif hale getirdiğiniz ve telefon geçerli baz ünitesinin kapsama alanı dışında kaldığı zaman, en güçlü baz istasyonu sadece bekleme durumunda iken arayacaktır (iletişim sırasında değil).

**Dikkat:** Baz istasyonunu seçmeden önce, telefonun ilk önce söz konusu baz ünitesine sağlayıcısına abone ettirilmesi (kaydettirilmesi, bağlantısının yapılması) gerekmektedir.

#### 4.6 Otomatik cevaplama

Gelen çağrı olduğu ve elseti baz istasyonu üzerinde iken , elseti baz istasyonu üzerinden alındığı zaman otomatik olarak hattı bulacaktır bu fonksiyonun açılması veya kapatılması mümkündür.

“**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**ELSETİ AYAR**” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ardından onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız,

“**OTOMATİK CEVAP**” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşunu kullanınız.

“**AÇIK**” seçeneğini seçmek için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız.

#### 5. Alfanümerik tuş takımının kullanılması

Telefonunuz ile alfanümerik (hem alfabetik hem sayısal) karakterleri de girmeniz mümkündür. Bu ise, bir ismi telefon rehberine girerken veya telefona bir isim verirken veya benzeri işlemleri yaparken gerekli olacaktır.

Bir harfi seçmek için, karşılık gelen tuşa gerekli olduğu kadar sayıda basınız. Örneğin, “A” harfini seçmek için “2” tuşuna bir kez, “B” harfini seçmek için ise “2” tuşuna iki kere basınız ve aynı işlemi diğer harfler için de belirtilen yöntem dâhilinde uygulayınız. “A” ve sonrasında “B” harfini birbiri arkasına seçmek için, “A” harfini seçiniz, imleç bir sonraki karakter üzerine hareket edinceye kadar bekleyiniz ve sonra “2”ye iki kez basınız.

Boşluk bırakmak için “1”e basınız.

Tuş takımı karakterleri aşağıdaki şekildedir:

1 + - / 1 Boşluk

2 A B C

3 D E F

4 G H I

5 J K L

6 M N O

7 P Q R S

8 T U V

9 W X Y Z

0 \_

#### 6. Telefon rehberi

Telefonun hafızasına 20 adet isim girişi yapmanız mümkündür. İsimlerin 16 karakter uzunluğuna ve sayıların 24 basamağa kadar girilmesi mümkündür.

##### 6.1 Telefon rehberine giriş yapılması

Telefon rehberi düğmesine  basınız.

“**MENÜ**” tuşuna basarak onaylayınız, bu durumda “**EKLE**”görüntülenecektir. Daha sonra onaylamak için tekrar

“**MENÜ**” tuşuna basınız ve alfanümerik tuş takımını kullanarak ismi giriniz.

Girdiğiniz ismi onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Telefon numarasını giriniz ve girdiğiniz numarayı onaylamak için “**MENÜ**”tuşuna basınız.

Daha sonra kaydetmek için “**MENÜ**” tuşuna tekrar basınız.

##### 6.2 Telefon rehberi kaydının çevrilmesi



Telefon rehberine girmek için telefon rehberi düğmesine  basınız.



Çevirmek istediğiniz telefon numarasına karşılık gelen ismin ilk harfini alfanümerik tuş takımı vasıtasıyla giriniz.

Listedeki söz konusu harfle başlayan ilk isim ekranda görünecektir.

Çevirmek istediğiniz numaraya karşılık gelen ismi aramak için sol ve sağ yön tuşlarını kullanarak bulunuz.

“**HAT**”  tuşuna basınız; bu durumda numara otomatik olarak çevrilecektir. Çağrıyı sonlandırmak istediğiniz zaman “**HAT**”  tuşuna tekrar basınız.

### 6.3 İsmi veya numaranın düzenlenmesi

Telefon Rehberine girmek için Telefon Rehberi düğmesine  basınız.

Düzenlemek istediğiniz ismi aramak için sol veya sağ yön tuşlarına basınız.

Telefon Rehberi Menüsüne girmek için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**DÜZELT**” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanarak tekrar “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**SESSİZ**”  tuşu ile karakteri siliniz. Yeni ismi girmek için tuş takımını kullanınız.

Onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Telefon numarasını da aynı işlemle düzeltebilir yada silebilirsiniz. Numara düzeltme işlemi de tamamlandıktan sonra onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

### 6.4 Kaydın silinmesi

Telefon Rehberine girmek için “**Telefon Rehberi**”  tuşuna basınız.

Silmek istediğiniz ismi aramak için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız.

Telefon Rehberi Menüsüne girmek için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**SİL**” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarına basınız.

Onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız; bu durumda telefon sizden kayıt silme işlemi tekrar onaylamanızı isteyecektir. “**SİL?**”

Onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

### 6.5 Tüm kayıtların silinmesi

Telefon Rehberine girmek için “**Telefon Rehberi**”  tuşuna basınız.

Telefon Rehberi seçeneklerine girmek için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**HEPSİNİ SİL**” seçeneğini seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız.

Onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız; bu durumda telefon sizden kayıt silme işlemi tekrar onaylamanızı isteyecektir. “**HEPSİNİ SİL?**”

Onaylamak için tekrar “**MENÜ**” tuşuna basınız.

## 7 Çağrı Bilgisi fonksiyonu

JOY, gelen çağrı numaralarını ekranda göstermektedir. Bu fonksiyon, ancak bu servisi sağlayan telefon santralinin desteklemesi ile mümkündür. Daha fazla bilgi için telefon hizmeti sağlayıcınız ile bağlantı kurmanız gerekmektedir. Türk Telekom iletişim hattı (444 1 444). Herhangi bir çağrı aldığınız zaman, numaralar Çağrı Listesine kaydedilmektedir. Listenin 20 adet telefon numarası saklaması mümkündür (her biri maksimum 23 basamaklı). Numara 12 basamaktan daha uzun olduğu takdirde, diğer basamakları görmek için Telefon Rehberi tuşuna basabilirsiniz!

## 7.1 Yeni çağrılar

Cevapsız bir çağrı aldığınız zaman, "CID" sembolü yanıp sönecek ve ekranda "XX KAÇIRILDI" uyarısı görüntülenecek olup, buradaki "XX" kaçırılan çağrılarının sayısını göstermektedir.

## 7.2 Çağrı Listesine başvurulması


Çağrı Günlüğü tuşuna "CID" tuşuna basınız. En son gelen çağrı ekranda görüntülenecektir. Liste boş olduğu takdirde, ekranda 'BOŞ' uyarısı görüntülenecektir. Aksi takdirde (boş değilse), ismi, numarayı ve tarihi/saati görmeniz mümkündür. "TELEFON REHBERİ" tuşuna basarak ekranda aşağıdakileri görüntülemeniz mümkündür:

**TELEFON REHBERİ** tuşuna basarak isimden, numara ve tarih-saat'e kaydırma yapabilirsiniz. Bir sonraki çağrıya geçmek için sol ok tuşunu kullanınız. Bir önceki çağrıyı görmek için ise Sağ yön tuşunu kullanınız.


"INT " tuşuna basarak Çağrıdan ayrılabilirsiniz.



Telefon numarası, telefon rehberindeki isim ile uyduğu veya Çağrı Bilgisi ismi gönderildiği zaman



Telefon numarası, telefon rehberindeki isimlerin hiçbirisi ile uyuşmadığı veya Çağrı Bilgisi isimsiz olduğu zaman.



Çağrının alındığı zamanı gösteren tarih ve saat

**Arama tarih ve zamanının ekranda görülmesi şebeke desteğine bağlıdır.**

## 7.3 Bir numaranın Çağrı Listesinden aranması

Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız. "HAT" tuşuna basınız. Numara otomatik olarak çevrilecektir.

## 7.4 Bir numaranın Çağrı Listesinden silinmesi

Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız.

"MENÜ" tuşuna basınız ve sonra "SİL" seçeneğini seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız.

Sonra, numarayı silmek için "MENÜ" tuşuna basınız.

## 7.5 Çağrı Listesinden tüm numaraların silinmesi

Çağrı listesinden numaraları, Numaranın tümü okunduğu takdirde silebilirsiniz.

Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız.

“**MENÜ**” tuşuna basınız ve sonra “**Hepsini Sil**” seçeneğini seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız.

Sonra, numarayı silmek için tekrar “**MENÜ**” tuşuna basınız.

## 7.6 Çağrı günlüğündeki bir numaranın telefon rehberi hafızasına kaydedilmesi

Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız.

“**MENÜ**” tuşuna basınız ve sonra “**T.DEF.KAYIT**” seçeneğini seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız.

“**MENÜ**” tuşuna tekrar basınız.

İşlemin yapılmasından sonra Mevcut Çağrı Bilgisi isminin son karakteri yanıp sönecektir, sonrasında ise isim bilgilerini düzenlemeniz mümkündür.

İsmi kaydetmek için, “**MENÜ**” tuşuna basınız ve sonrasında telefon numarasını düzenleyebilirsiniz.

Telefon numarasının son sayı karakteri yanıp sönecektir, daha sonra telefon numarasını düzenlemeniz mümkün olacaktır.

Onaylamak ve çağrı listesine dönmek için “**MENÜ**” tuşuna tekrar basınız.

## 8. Tarih ve Zaman Ayarı

“**MENÜ**” tuşuna basınız. “**TARİH ZAMAN**” seçeneğini seçmek için sol ve sağ tuşlarını kullanınız ve “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Yılı giriniz ve “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Ayı giriniz ve “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Tarihi giriniz ve “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Saati giriniz ve “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Dakikayı giriniz ve “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Telefon baz istasyonu ile bağlantı kuramadığı anda tarih ve saat ayarlarınız silinecektir, Elsetiniz baz istasyonu ile bağlantıyı tekrar yakaladığında tarih ve saat ayarını tekrar ayarlamanız gerekecektir!  
Telefon hattınız Çağrı bilgi özelliği taşıyor ise ve operatörün tarih ve saat gönderme özelliği var ise, saatiniz, gelen gelen bir çağrı ile birlikte otomatik olarak ayarlanacaktır.

## 9. El Seti Kayıt /Kayıt İptali

### 9.1 Dijital Kablosuz Telefon Baz Ünitesi Kayıt

Bir adet baz istasyonuna 5 adet elseti tanıtabilirsiniz. Varsayılan olarak, her bir elseti, teslimat sırasında baz istasyonu üzerinde 1 numaralı elseti olarak bağlanmaktadır (1 numaralı baz istasyonu).

!!! Eğer:

- El seti (bağlantısı), baz istasyonundan çıkartılmış ise (örneğin yeniden başlatmak için),
- Söz konusu baz istasyonunu farklı bir elsetine tanıtmak istediğiniz takdirde El setini tanıtmanız yeterli olacaktır.

Bazın gücünü açınız ve baz, bir dakika içinde kayıt modunda olacaktır.

Bu zaman zarfında, baz istasyonu kayıt modunda olacak ve elsetini tanıtmak için için aşağıdakileri yapmalısınız:

“**MENÜ**” tuşuna basınız. “**KAYIT**” bölümünü seçmek için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve “**MENÜ**” tuşuna basınız. El Setine tanıtmak istediğiniz baz istasyonunun numarasını (1-5) seçmek için sağ sol yön tuşlarını kullanınız. Elseti, baz istasyonunu aramaya başlayacaktır, baz istasyonunu bulduğu zaman ise Pin kodunu (4 basamaklı) girmenizi isteyecektir:

Baz istasyonu Pin kodunu (0000) giriniz ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız. Pin kodu yanlış girildiği takdirde, telefon tekrar baz ünitesini aramaya başlayacaktır. El Seti kaydedildiği zaman, Elseti numarasını takiben “**HS**” ibaresini gösterecektir.

## 9.2 Elsetinin Devre Dışı Bırakılması

Baz İstasyonunuza Kayıtlı bir elsetini iptal ederek başka bir Elsetini Baz istasyonuna kayıt edebilmeniz mümkündür, bu işlemi yapabilmek için,

“**MENÜ**” tuşuna basınız.

“**KAYIT SİL**” seçeneğini seçmek için sol ve sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

Pin kodunu (0000) giriniz ve tekrar “**MENÜ**” tuşuna basarak onaylayınız.

Kaldırmak istediğiniz telefon numarasını (1-5) giriniz ve “**MENÜ**” tuşuna basınız. Söz konusu seçenek menü bölümüne geri dönecek olup, kaldırma bu şekilde işlemi başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiş olacaktır.

Aksi takdirde, telefon numarasını tekrar girmeniz istenecektir.

**Not: Kullanmakta olduğunuz elseti haricindeki mevcut elsetlerini kaldırmanız mümkündür.**

**Bu fonksiyonlar, baz istasyonuna sadece birden fazla elseti (İkiz/Üçlü/Dörtlü versiyonlar gibi) kayıtlı olduğu zaman çalışmaktadır!**

## 10 İki telefon arasındaki çağrı transferi ve dâhili iletişim

### 10.1 Harici bir çağrı sırasında çağrı transferi ve konferans transferi

Harici bir çağrı sırasında, diğer elseti numarasını (1-5) takiben “**INT**” tuşuna basınız. Kodunu tuşladığınız diğer elseti çalmaya başlayacaktır:

– Diğer elseti hattı aldığı zaman, dâhili olarak konuşabilirsiniz.

Konuşmakta olduğunuz Elsetini kapatırsanız, harici hat, diğer elsetine bağlanacaktır.

2 saniye müddetle “**INT**” tuşunu basılı tutarsanız, ikinci elseti ve harici hat ile aynı anda görüşebilirsiniz (konferans çağrısı).

– Veya harici çağrıya geri dönüş yapmak için tekrar “**INT**” tuşuna basınız.

Çağrıyı sonlandırmak için “**HAT**” tuşuna basınız.

### 10.2 Dâhili arama (İnterkom)

- Bekleme modunda iken, diğer elseti numarasını (1-5) takiben **INT** tuşuna basınız.
- Diğer elseti çalmaya başlayacaktır. Çalmayı, Hat (line) tuşuna basarak kesebilirsiniz.
- Diğer çağrıya telefon hat (line) düğmesine basarak cevap verilmesi durumunda, dâhili olarak konuşabilirsiniz.
- Çağrıyı sonlandırmak için Hat (line) düğmesine basınız.

## 11 Telefonun yeniden ayarlanması

Bu işlem tüm değişiklikleri geri alacak ve tüm ayarların (zil sesi seviyesi, zil melodisi... vb) varsayılan değerlere geri dönmesini sağlayacaktır.

“**MENÜ**” tuşuna basınız. “**ELSETİ AYAR**” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ**” tuşuna basınız.

“RESET”(YENİDEN AYARLAMA) bölümünü seçmek için sol ve sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “MENÜ” tuşuna basınız. Tuşa bastıktan sonra “SIFIRLA?” ikonunu göreceksiniz  
Pin kodunu (0000) giriniz ve “MENÜ” tuşuna basınız. Ünite, bekleme konumuna geri dönecektir.

Varsayılan telefon ayarları aşağıdaki şekildedir:

## Ayarlar

Fonksiyon	Varsayılan Değer
Tonlu/Darbeli	Tonlu
Tuş Takımı Kilidi	Kilitsiz
Zil seviyesi	Kullanıcı tanımlı
Zil Melodisi	8 numaralı melodi veya Kullanıcı tanımlı
Zil Açık/Kapalı	Açık
Uzun/Kısa Flaş	Kısa veya Kullanıcı tanımlı
Son Numarayı Tekrar Arama (LNR) İçeriği	Boş
Telefon Rehberi İçeriği	Boş
Çağrı Bilgisi İçeriği	Boş
Kayıt Bilgisi	Saklanan Kayıtlar
Alıcı Seviyesi	3 numaralı ses seviyesi veya Müşteri tanımlı
Otomatik Konuşma	KAPALI

### 14.2 Çevirme modunun ayarlanması

İki çeşit çevirme modu bulunmaktadır:

DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans/Tonlu çevirme (en genel) (varsayılan)

Darbeli çevirme (daha eski teçhizatlar (cihazlar) için)

#### 14.2.1 Çevirme modunu değiştirmek için:

“MENÜ” tuşuna basınız

“BAZ AYAR” bölümünü ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız, onaylamak için “MENÜ” tuşuna basınız.

“ARAMA MODU”nu seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “MENÜ” tuşuna basınız.


“TON” veya “DARBE” seçeneklerini seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız seçtiğiniz seçeneği onaylamak için “MENÜ” tuşuna basınız.Veya

Çevirme modları arasında değişim yapmak için flaş “R” tuşunu basılı tutunuz: telefon darbeli çevirmeye ayarlandığı zaman “P” harfi, tonlu [Çift Tonlu Çoklu Frekans-DTMF] çevirmeye ayarlandığı zaman ise “T” harfi görünecektir. 5 saniye sonra ünite bekleme moduna geri dönecektir.

### 14.3 Flaş düğmesi (R)

Konuşma sırasında ayrıca “flaş” veya “tekrar arama” olarak da adlandırılan “R” tuşuna bastığınız zaman, ünite, hattın kısa bir süreliğine kesilmesi sebep olmaktadır. (100 milisaniyelik veya 250 milisaniyelik) Bu işlem ise telefon sağlayıcınızın özel servislerini kullanmanıza ve/veya bir telefon santraline sahip olduğunuz zaman çağrı transferi yapmanıza imkân vermektedir.

## Flaş zamanının ayarlanması

Tekrar çevirme (redial) düğmesini  üç saniye müddetle basılı tutunuz. Ekran, 100 milisaniye boyunca “S” harfini veya 250 milisaniye boyunca “L” harfini gösterecektir. Flaş zamanı ayarı 2 saniye sonra ekrandan kaybolacaktır

Veya

“MENÜ” tuşuna basınız.

“BAZ AYAR” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “MENÜ” tuşuna basınız.

“FLASH ZAMANI” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “MENÜ” tuşuna basınız.

“UZUN” veya “KISA” seçeneklerini seçmek için sol veya sağ ok tuşlarını kullanınız ve onay için tekrar “MENÜ” tuşuna basınız.

## 14.4 PIN kodunun değiştirilmesi (sistem PIN kodu)

Belirli fonksiyonlar, sadece baz istasyonunun PIN kodunu bildiğiniz takdirde kullanılabilir durumdadır.

PIN kodu 4 basamaklıdır. Varsayılan PIN kodu ayarı ‘0000’dir. PIN kodunu değiştirmek ve kendi gizli kodunuzu ayarlamak istediğiniz takdirde aşağıdakileri yapınız:

“MENÜ” tuşuna basınız.

“BAZ AYAR” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “MENÜ” tuşuna basınız.

“SİSTEM PIN” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız ve ardından onay için tekrar “MENÜ” tuşuna basınız.

Eski pin kodunu giriniz ve “MENÜ” tuşuna basınız.

Yeni pin kodunu giriniz ve “MENÜ” tuşuna basınız.

Yeni pin kodunu tekrar giriniz ve “MENÜ” tuşuna basınız. İşlem başarılı olduğu takdirde “PIN DEĞİŞTİ” ibaresi görüntülenecektir.

Not: Yanlış PIN kodu girildiği takdirde, “Pin Hatası” uyarısı görüntülenecektir.

## TEMİZLİK VE BAKIM

Laxon Joy kablosuz dect telefonunuzun hiçbir parçasını benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla temizlemeyiniz. Bu temizlik maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Telefonunuzu gerektiğinde kuru bir bez vasıtasıyla temizleyiniz.

Telefonunuzu ateşten, sudan, nemden veya direkt güneş ışığından koruyunuz.

Telefonunuzun dayanıklılık standartlarına ulaşması için tüm işlemler yapılmış olmasına rağmen eğer bir problem yaşarsanız lütfen telefonunuzu kendiniz tamir etmeyiniz ve satın aldığınız mağazaya başvurunuz.

## GARANTİ VE SERVİS

Laxon JOY satın aldığınız tarihten itibaren satın aldığınız ürünün faturasını saklamanız durumunda 24 ay boyunca garanti kapsamındadır. Bu garanti kullanıcı hataları, kazalar, dikkatsizlik, telefon hattı sorunları ve yetkili olmayan servislerin oluşturacağı problemleri kapsamaz.

Garanti süreniz dolana kadar fiş veya faturanızı saklayınız , orjinal paket ekipmanlarının da saklanması gerekmektedir.

### **NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;**

1. Baz istasyonunu telefon hattından ayırınız ve elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz.

### **11.2 Garanti Kapsamı Dışında;**

1. Baz ünitesini telefon hattından ayırınız ve elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere geri götürürken fiş/faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz. Eğer posta ile yollayacaksanız isminizi ve adresinizi tam ve eksiksiz olarak yazınız, ödemeyi ne şekilde yapacağınızı belirtiniz. Tamir sonrasında Laxon Joy marka telefonunuz daha önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.



Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Yerel geri dönüşüm kurallarına uygun olan çöpe atınız

### **KUTU İÇERİĞİ**

Baz İstasyonu, Elseti, Batarya Kapağı, 2 Adet **1.2 V yeniden şarj edilebilir pil**, Hat Kablosu, 1 Adet 6 V/200 mA DC Adaptör ,Kullanım Klavuzu (Uygunluk Belgesi-Yetkili servisler), Garanti Belgesi.

### **Uygunluk Taahhünamesi**

Laxon JOY olarak tanımlanan kablosuz telefon aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle uyumludur:

LVD Yönergesi 72/23/EEC  
EMC Yönergesi 89/336/EEC  
EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC

Ve aşağıdaki ilgili uyumlu standartlara uyar:

LVD: EN 60950-1:2006  
EMC: EN 301489-01 V1.6.1:2005  
Radyo: EN 301489-06 :V1.2.1: 2002

Gerekliliklere uyumluluk **CE** sembolüyle tasdiklenmektedir.



NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, sağda gösterilen sembolle gelen bir ürün aldığınızda elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir, altsistemleri ve sarf malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve bu üründeleri normal bir çöp gibi atamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçalarını atmaya karar verdiğinizde uygun bir şekilde atık hale gelmesi için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinizden alabilirsiniz.

### **Teknik detaylar**

Standart Kablosuz Telekomünikasyon

Frekans aralığı 1880 - 1900 MHz (bant genişliği = 20 MHz)

Kanal Bant genişliği 1728 MHz

Çalışma mesafesi Açık alanda 300 metreye kadar; kapalı alanda 50 metreye kadar

### **Çalışma süresi**

Laxon Yardım Hattı 312 2320808

15

Laxon Joy Kullanım Kılavuzu

Bekleme: 100 saat  
Konuşma: 10 saat  
Batarya şarj süresi: 24 saat  
**Sıcaklık aralığı**  
Çalışma 0 °C - 40 °C  
Depolama 20 °C - 60 °C

### **Elektriksel güç**

EL AHİZESİ : İki adet AAA-boyutlarında 550mAH NiMH **1.2V yeniden şarj edilebilir pil**  
BAZ ÜNİTE : input 230VAC 50Hz; output 7.5VDC - 500mA  
ŞARJ ALETİ : input 230VAC 50Hz; output 6VDC - 200mA

Port belirleme port (ana güç kaynağına bağlı) EN41003'e göre bir SELV porttur.  
port (telefon hattına bağlı) EN41003'e göre bir TNV porttur. PBX uyumluluğu:  
Zamanlı yeniden arama (timed break recall) (flash): 100ms (varsayılan), 250ms ya da 600ms olarak ayarlanabilir.

### **Üretici**

Global China Technology Limited  
Room 528, 3V Kwong Sang Centre BunRoad, Kwun Tong  
Kowloon, Hong Kong Tel: (852) 2690-7108 Fax: (852) 3250-8789



### **İthalatçı**

Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti  
GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye  
Tel: ( 312) 2320808 Fax: (312) 232 4499



### **Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti. Kablosuz (Dect) Telefon Servisleri**

#### **ANKARA**

Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe

#### **İSTANBUL**

Eko Group 0 216 469 5555 Işıklar Cad. No:21 Ataşehir Kadıköy

#### **İZMİR**

Datamer 0 232 464 1500 Talatpaşa Bulvarı No:62 Kat:1 D:3 Alsancak

#### **BURSA**

AKM Telekomünikasyon 0 224 223 3388 Cemal Nadir Cad. Sarıtaş Elektronikçiler Çarşısı No:8

#### **ANTALYA**

Serdar Elektronik 0 242 244 0691 Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı Emel İşhanı No:15/3

#### **MALATYA**

Yıldırım Elektronik 0 422 321 7911Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:79/1

#### **GAZİANTEP**

Japon Hasan 0 342 218 0281 Karatarla Mahallesi Söylemez Pasajı Kat:4 No:227

#### **RİZE**

Ceylan Elektronik 0 464 214 2262 Palandöken cad. No:6

### **Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.**





# Global China Technology Limited

## 中瀚科技有限公司

Room 308, 3/F., Kwong Sang Hong Centre,  
151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.  
Tel: (852) 2790-9308 Fax: (852) 3150-8489

### Declaration of Conformity (Doc)

We the undersigned,

**Company: Global China Technology Limited**

**Address: Room 308, 3/F, Kwong Sang Hong Centre, 151~153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong**

declare under our own responsibility that our following product:

**"VV6610LMR1 – VV6607(FP)/ VV6600(PP)" is identical to model "JOY" produced for Laxon Teleses Group**

So the following test reports issued for model "VV6607(FP)/ VV6600(PP)", according to the regulation is/are conformed with the protection requirements of the Directive(s):

EC R&TTE – Telecommunication Directive	1999/5/EC
EC Low Voltage Directive	72/23/EEC
EC EMC Directive	89/336/EEC

,are to be considered valid also for model "JOY".

Test Standards:	Test report:
EN 301 406 V1.5.1:2003	60.860.8.004.02R (EN 301406 for PP)
	60.860.8.063.01R (EN 301406 for FP)
EN 301 489-01 V1.6.1:2005/	60.860.8.004.01E (EN 301489-1/6 for PP)
/EN 301 489-06 V1.2.1:2002	60.860.8.063.01E (EN 301489-1/6 for FP)
EN 60950-1:2006	60.860.8.004.01L (EN 60950-1 for PP)
	60.860.8.063.01L (EN 60950-1 for FP)

I understand that the manufacturer would take all the responsibilities for the above product(s).

For and on behalf of

Authorized person



Hong Kong

Location

Name: Timothy YIP

Position: R&D Director

Date of issue: 30 April 2009

\*I hereby declare that I am entitled to sign on behalf of the applicant and that the information supplied is correct and complete.